

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Juni 2002

01-015-0033-0

Anleitung Sensorhalterung WP USD - Gabel

Lieferumfang:


- 1 x Sensorhalterung
- 2 x Schraube Innensechskant M8x35
- 2 x Distanz 5mm
- 2 x U-Scheibe M8



Montage:

Schrauben Sie bitte als erstes den Radsensor in die Sensoraufnahme ein. Der Radsensor sollte fest in der Sensoraufnahme sitzen, die entsprechende Ausrichtung der Radsensors erfolgt bei der Montage der gesamten Sensorhalterung durch Verschiebung in den beiden Langlöchern. Schrauben Sie dann bitte die beiden Klemmschraube der Achse heraus (linke Seite mit Bremsscheibe), unterlegen die beiden beiliegenden Distanzen und montieren die Sensorhalterung mit den beiden Schrauben Innensechskant M8x35. Richten Sie jetzt den Radsensor bitte so aus, dass der Abstand zum Magneten, wie auch in der Anleitung des IMO's beschrieben, **nicht größer als 1mm** ist.

Ziehen Sie anschließend bitte die Schrauben der Achsklemmung nach Angabe des Fahrzeugherstellers fest.

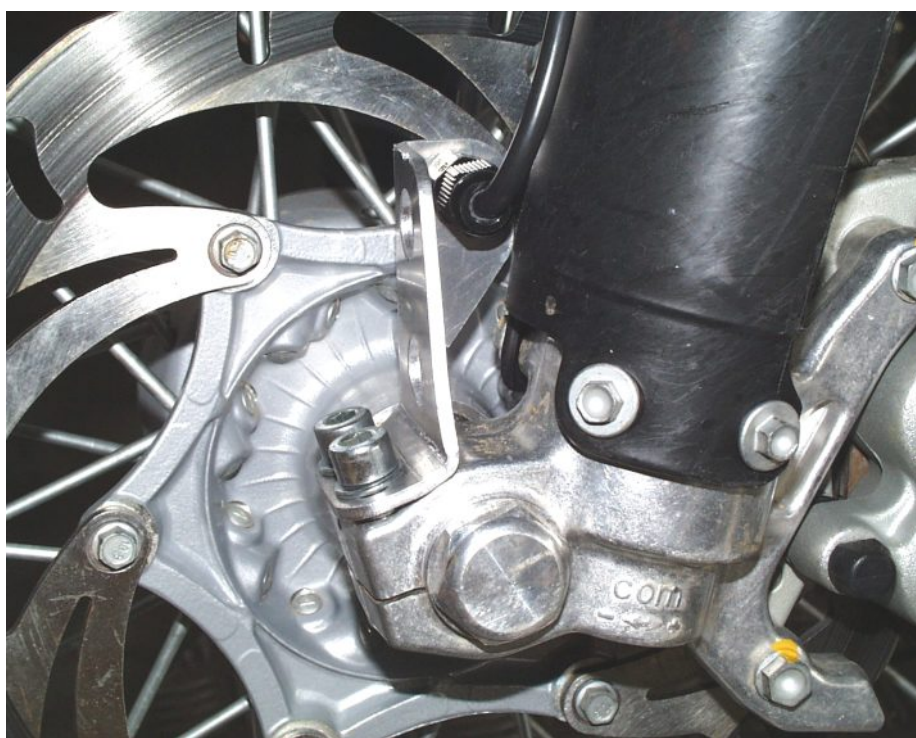

Montage des Magneten:

Der Magnet wird anstelle einer Schraube der Bremsscheibenbefestigung eingeschraubt. Ziehen Sie bitte auch den Magneten nach Angabe Ihres Fahrzeugherstellers fest.