

01-040-7141-7142-7143-7144-7145-0-0

Januar 2007

April 2008

DE20070122



Anleitung: Handprotector GD Yamaha Xt660 für Stahllenker

Lieferumfang:

1x Satz Handprotectoren GD
1x Anbausatz für Stahllenker

Achtung! Wichtige Hinweise
Nach der Montage darauf achten, das die Freigängigkeit des Kupplungs- und Bremshebels nicht beeinträchtigt wird.

Installation Instruction: Hand Protector GD for Yamaha XT660 Steel Bar

Contents:

1 x Hand protectors GD left and right
1 x Adapter kit for steel handlebar

Attention: important tips, explanations
Make sure both levers and throttle move freely after the installation!




Montage

Demontieren Sie zu erst die Lenkergewichte, A. Anschließend montieren Sie den Protektor am Lenkerende. Hierfür benötigen Sie den Unterlegteiler M6, die Schraube M6x30 und die Aludistanz, B. Schrauben noch nicht anziehen.

Assembly

Remove first the original bar end weights, A. Install the hand protector in the bar end using washer-spacer M6, screw M6x30 and aluminum spacer, B. Do not tighten screw yet.

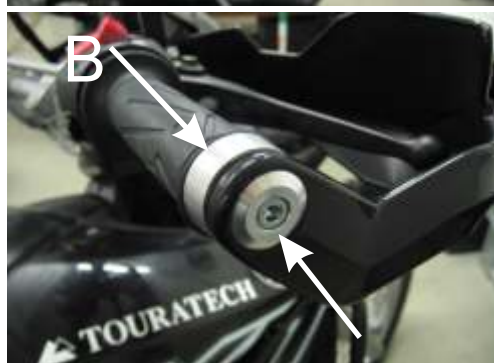

Bringen Sie nun die Klemmen am Lenker an, C.

Dafür brauchen Sie die Schrauben M6x40 und M6x70 mit U-Scheiben und Muttern.

Ebenso die Kunststoffdistanzen. Die kürzere wird zwischen die Klemmen geklemmt, die längere kommt zwischen Klemme und Protektor, C+D.

Schrauben ebenfalls noch nicht anziehen.

Set the clamps on the handlebar as shown in photo C.

Use the screws M6x40 and M6x70 and nuts M6 as well as plastic spacers.

Set shorter spacer between clamps and longer between clamp and protector, C+D.

Do not tighten screws yet.



Positionieren Sie nun den Protektor. Dabei darauf achten, das Brems- und Kupplungsgriff in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest an.

Adjust the protectors so that brake and clutch levers can move freely. Tighten all screws.

