

März 2006

March 2006

**Spoiler für original Hand-
protektoren BMW Hp2**

**Installation Instruction: Spoilers
For Original Hand Guards Hp2**



Lieferumfang:
1 x Satz Spoiler
4 x Schraube M4 x 12mm
4 x Mutter M4 selbstsichernd
4 x U-Scheibe für M4

Contains:
1 x Spoiler (pair)
4 x Screw M4 x 12mm
4 x Self securing nylock nut M4
4 x Washer M4

**Achtung: Wichtige Hinweise zur
Montage**

Attention: important tips, explanations

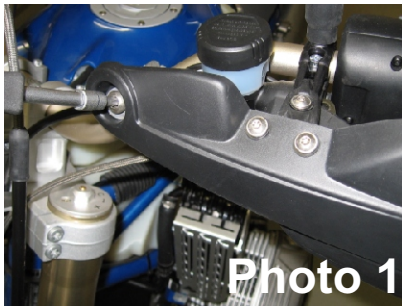


Photo 1

Demontieren Sie die original
Handprotektoren. (Bild 1)

Remove the original hand guards.
Photo 1

Bohren Sie in die Handprotektoren
eine Durchgangsbohrung.
(d=3,8mm)

Drill two holes for the spoiler
attachment on the hand guards.
(3,8mm / 0,15 in. Diameter)

Benutzen Sie die entsprechenden
Spoiler als Bohrschablone.
Achten Sie hierbei auf den
korrekten Sitz des Spoilers. (Bild 2)

Make sure the spoiler is correctly
positioned and use it as drill
template.
Photo 2

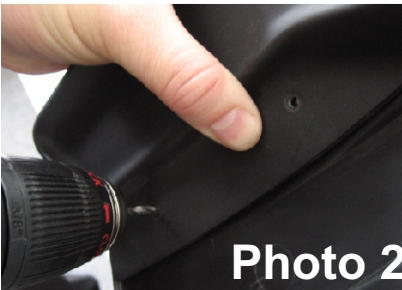


Photo 2

Montieren Sie nun die Soiler gem.
Bild 3.
Die Unterlegscheiben verwenden
Sie bitte in der Innenseite des
Spoilers.

Install the spoilers with supplied
hardware using tthe washers on
the inside of the spoilers.
Photo 3



Photo 3