

Juni 2010

June 2010

DE20080314



Anleitung: GPS-Anbauadapter
Lenkerklemmung BMW F800ST,
Suzuki GSX1250 Bandit ab 2010
Lieferumfang:


- 1 x Halterung rechts
- 1 x Halterung links
- 1 x Halterohr
- 4 x Linsenkopfschraube M5x12 A2
- 2 x Linsenkopfschraube M6x16 A2
- 4 x U-Scheibe M5 klein A2
- 4 x Adapterschraube M8x30/M5

Instructions: GPS mounting adapter,
handlebar clamp BMW F800ST,
Suzuki GSX1250 Bandit from 2010

Contents:

- 1 x bracket right
- 1 x bracket left
- 1 x bar
- 4 x button head screw M5x12 A2
- 2 x button head screw M6x16 A2
- 4 x washer M5 small A2
- 4 x adapter screw M8x30/M5

Beispielhafte Darstellung!
Illustration is an Example!

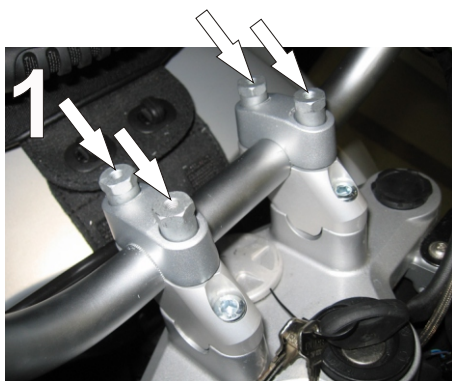

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Maximales Anziehmoment für M5 = 5,5Nm! Für M6 9,7Nm!


Achtung! Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

Maximum Torque M5 = 5,5Nm! M6 = 9,7Nm!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

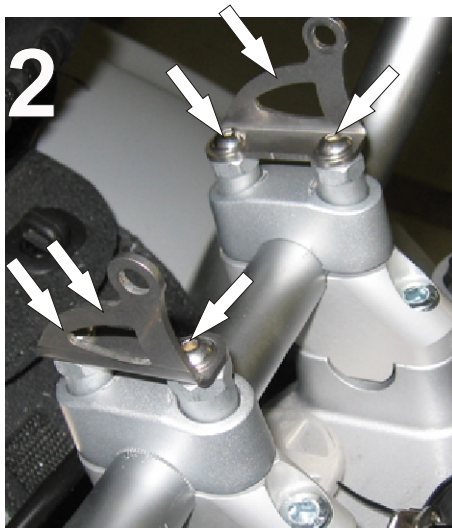

Montage

1.) Originalschrauben der Lenkerklammern entfernen. Die im Lieferumfang enthaltenen Adapterschrauben M8x30/M5 an Stelle der Originalschrauben eindrehen. (Bild1)

Achtung! Beachten Sie bitte das zulässige maximale Anziehmoment in Ihren Fahrzeugunterlagen! Für M8 max. 23Nm!

2.) Halter links und Halter rechts auf die Adapterschrauben legen und mit 4 x Linsenkopfschraube M5x12 A2 / 4 x U-Scheibe M5 klein A2 befestigen (Bild2)

Achtung! Schrauben noch nicht ganz festziehen!


Montage

1.) Remove the original screws for the handlebar clamps. Use 4 x adapter screw M8x30/M5 instead of the original screws to fasten the clamps again (Fig.1)

Attention! Maximum Torque M8 = 23Nm, according to your vehicle documentation!

2.) Position bracket left and bracket right on top of the adapter screws and fasten with 4 x button head screw M5x12 A2 / 4 x washer M5 small A2 (Fig.2)

Attention! Do not tighten the screws fully!

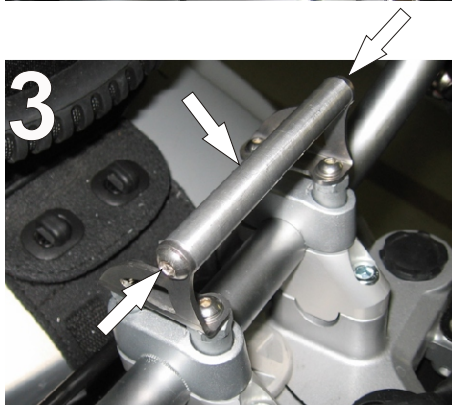

3.) Halterohr zwischen Halter links und Halter rechts positionieren und mit 2 x Linsenkopfschraube M6x16 A2 verschrauben! (Bild3)

Achtung! Schrauben noch nicht ganz festziehen!

4.) Justieren Sie den GPS-Anbauadapter und ziehen Sie dann alle Schrauben fest.

3.) Position the bar between bracket left and bracket right and fasten with 2 x button head screw M6x16 A2! (Fig.3)

Attention! Do not tighten the screws fully!

4.) Adjust the GPS mounting adapter and tighten all screws fully!